



Информация для проектирования

MOVENTO с BLUMOTION

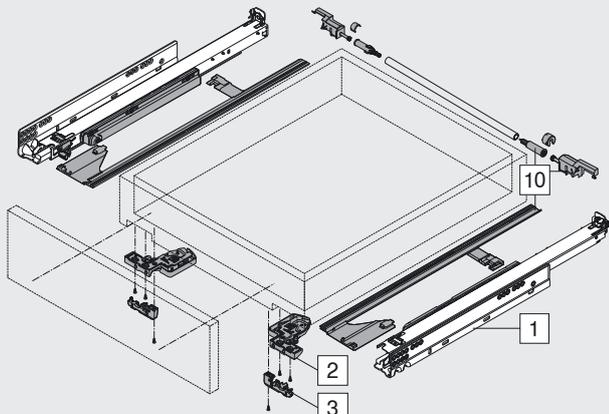

MOVENTO с TIP-ON

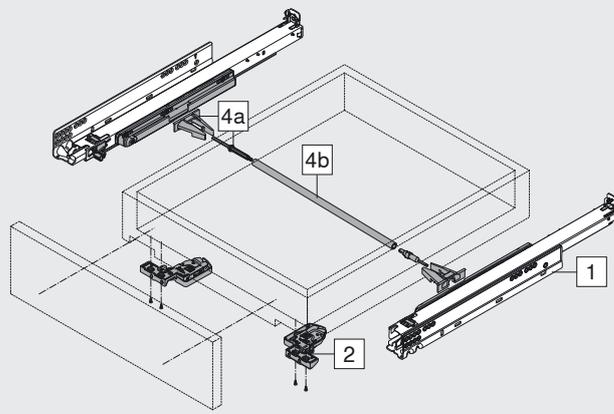


Наружный ящик/внутренний ящик – 760H/766H




Необход. пространство в корп.

* См. Крепление направляющих к корпусу

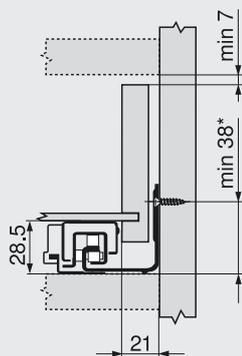

Наружный ящик/внутр. ящик


SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутр. ширина корпуса

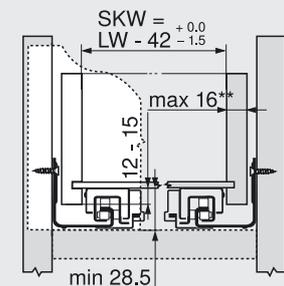

Наружный ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина

* При использовании бокового стабилизатора требуется дополнительно 12 мм

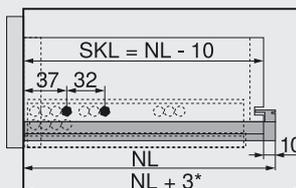


Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика

NL Номинальная длина
X Толщина фасада

* При использовании TIP-ON требуется дополнительно 4 мм
* При использовании регулировки по глубине требуется дополнительно 3 мм

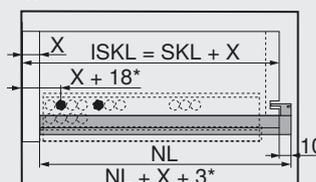


Ящик с высоким фасадом с релингом – 760H/766H




Необход. пространство в корп.

* См. Крепление направляющих к корпусу

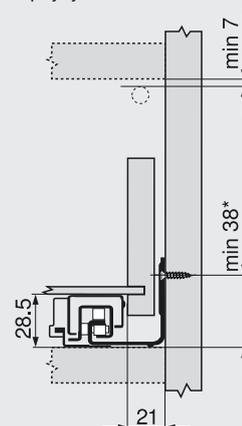


* См. Крепление направляющих к корпусу

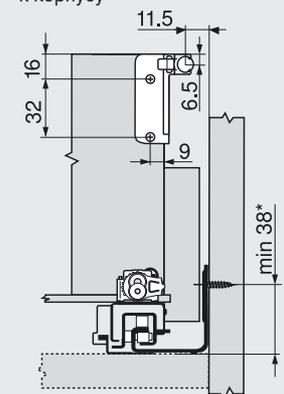


Ящик с высоким фасадом

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутр. ширина корпуса

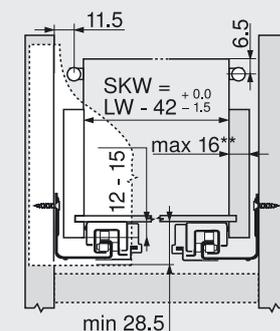

Ящик с высоким фасадом

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина

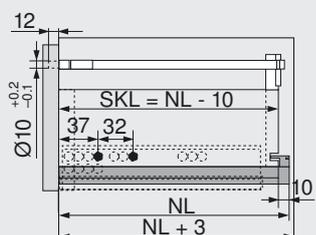


** Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика.

Информация для проектирования

Выдвижная галерея – монтаж ко дну – 760Н


Необход. пространство в корп.	Наружный ящик/внутр. ящик	Наружный ящик	Внутренний ящик
	<p>TB Ширина галереи/выдвижной полки</p> <p>LW Внутр. ширина корпуса</p>	<p>SKL Длина ящика</p> <p>NL Номинальная длина</p> <p>* При использовании бокового стабилизатора требуется дополнительно 12 мм</p>	<p>TL Длина галереи/выдвижной полки</p> <p>NL Номинальная длина</p> <p>(1) Фиксатор T51.7000.01</p> <p>* При использовании бокового стабилизатора требуется дополнительно 12 мм</p>

Для всех конструкций

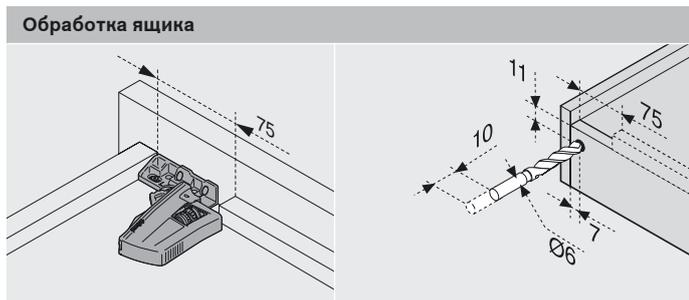

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Выдвижная галерея

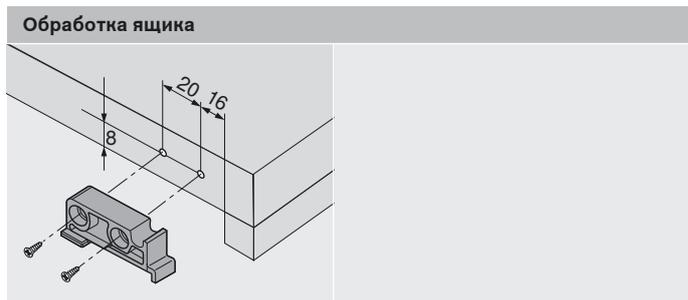

Установка втулки фиксатора

Направляющие к корпусу – 760Н/766Н

Позиция крепления направляющих к корпусу – 760Н	
Номинальная длина NL (мм)	
250, 270	
300 - 350	
380 - 520	
550, 600	

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм


Позиция крепления направляющих к корпусу – 766Н	
Номинальная длина NL (мм)	
450	
500 - 600	
650 - 750	

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм

Направляющие к корпусу – 760H/766H






Позиция крепления направляющих к корпусу – монтаж ко дну – 760H

Номинальная длина NL (мм)



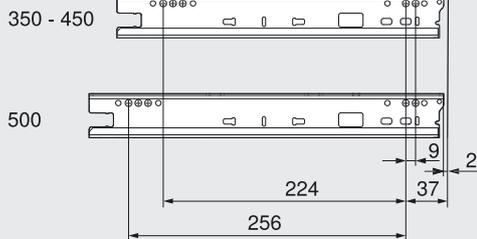


Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм


Направляющая к корпусу – 760H

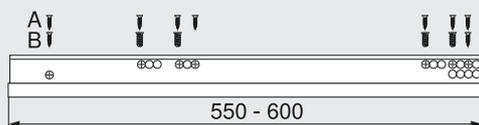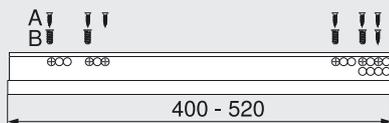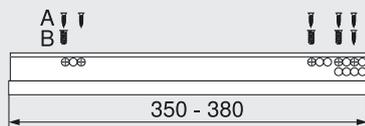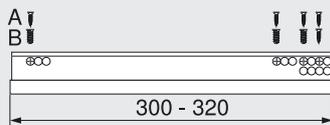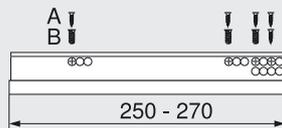

Направляющая к корпусу – 766H

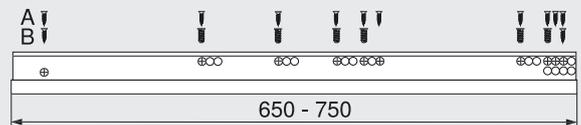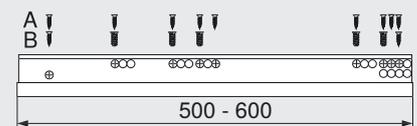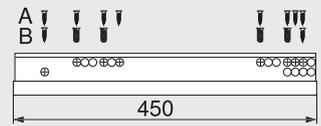

Направляющая к корпусу – монтаж ко дну – 760H

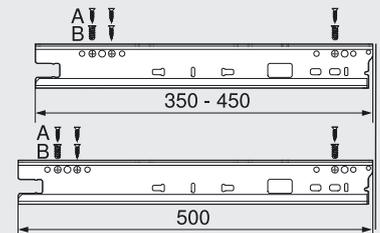

Крепление к корпусу

A Саморез Ø 3,5 x 15 мм


609.1500

B Евровинт

661.1450.HG

Последняя позиция крепления сзади обеспечивает лучшую стабильность

Изготовление корпусов

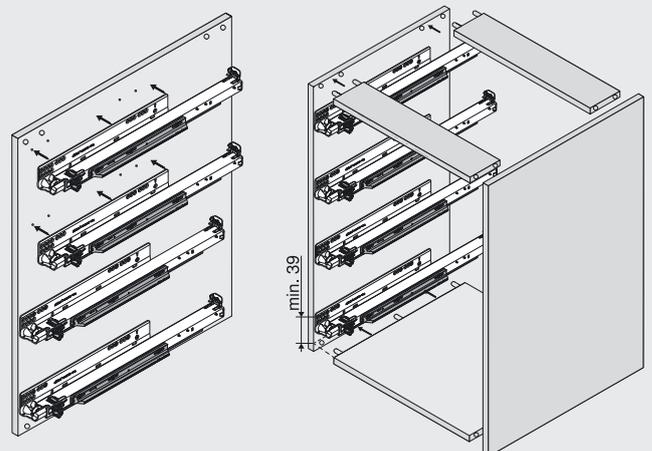


Внимание


Если Вы устанавливаете направляющие до сборки корпуса, необходимо сместить позицию крепления направляющей на основе допусков к корпусу минимум на 1 мм с 38 мм до 39 мм.

Монтаж, демонтаж и регулировка


Замок

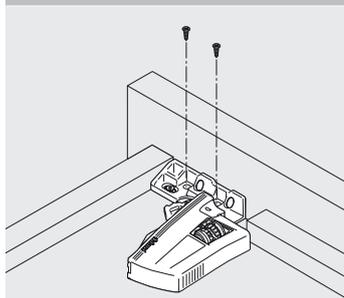

Четырехсторонний ящик

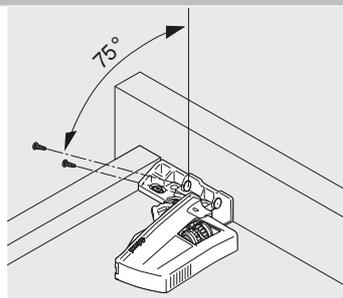


Трехсторонний ящик

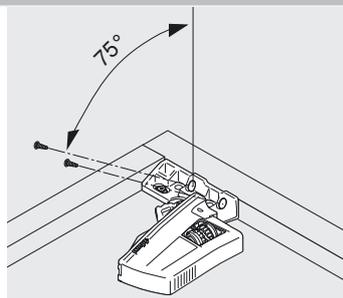


Внутренний ящик


Регулировка

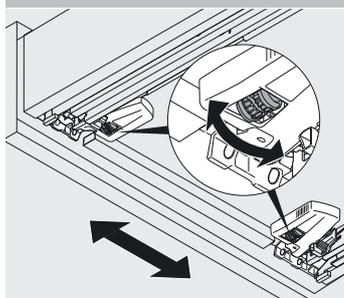


Регулировка по ширине на обоих замках: +/- 1,5 мм*

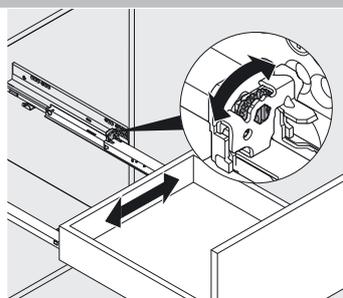


Корректировка смещения прод. оси ящика с пом-ю механизма, расположен на правой направляющей сзади

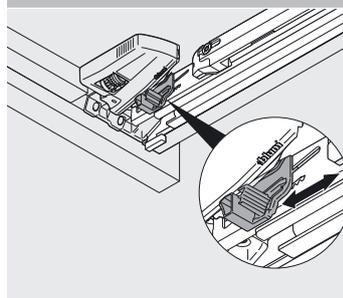


Регулировка по высоте: + 3 мм

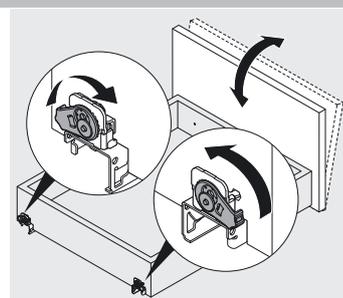

Регулировка наклона

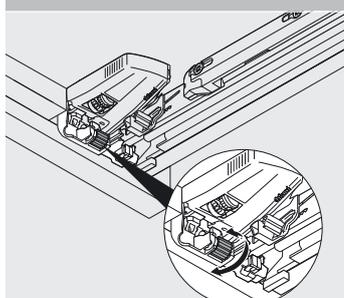


Замок с регулировкой по глубине +/- 2 мм, MOVENTO с BLUMOTION


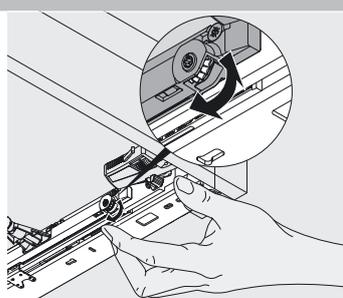


Замок с регулировкой по глубине +/- 1 мм, MOVENTO с TIP-ON


Установка и снятие ящика (760H/766H)

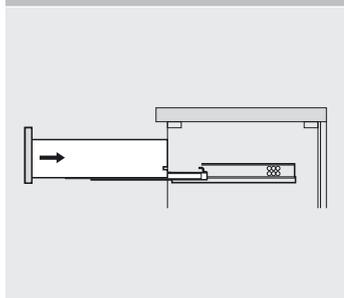

Установка ящика

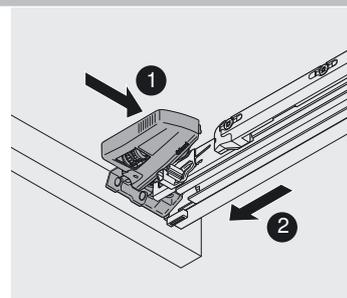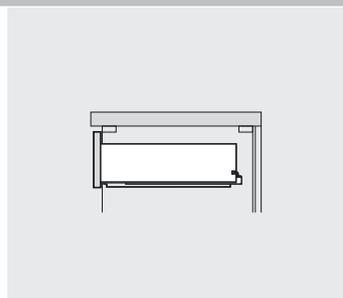

Снятие ящика

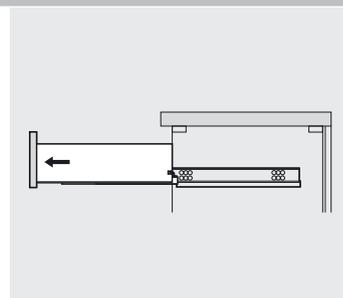

*Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика.